


FIRMWARE-UPDATE

- 1 . Entpacken Sie die Datei "Update.zip".
- 2 . Kopieren Sie den entpackten Ordner "Update" auf einen USB-Stick.

- **Wichtige Hinweise:**

- Der USB-Stick sollte FAT32 formatiert sein.
- Der Ordner "Update" sollte sich im Stammverzeichnis des USB-Sticks befinden

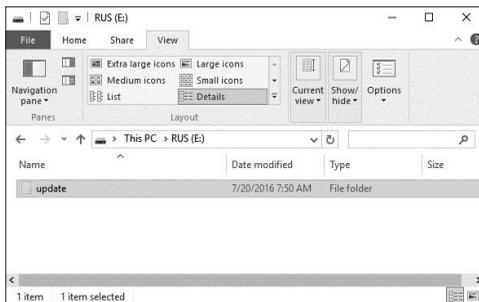

- 3 . Trennen Sie die Gleichstromversorgung der Hauptkonsole von der Steckdose. Schließen Sie den USB-Stick an den USB-Anschluss der Hauptkonsole.



- 4 . Schließen Sie die Gleichstromversorgung der Hauptkonsole wieder an, um den Firmware-Update-Prozess zu starten.
- 5 . Während des Aktualisierungsvorgangs blinkt die Status-LED auf der Unterseite rot.
- 6 . Nach Abschluss des Updates startet die Hauptkonsole neu und die Status-LED leuchtet wieder blau und verbindet sich mit Ihrem vorherigen angeschlossenen Router.
- 7 . Entfernen Sie den USB--Stick von der Hauptkonsole.

Wichtige Hinweise:

- Der USB-Anschluss ist nur für Firmware-Updates vorgesehen.
- Bitte unterbrechen Sie die Stromversorgung während des Firmware-Updates nicht.
- Bitte drücken Sie während des Firmware-Updates keine Taste.
- Entfernen Sie während des Aktualisierungsvorgangs nicht den USB-Stick.
- Wenn das Firmware-Update immer noch nicht startet, können Sie versuchen, die Reset-Taste zu drücken, um das Update auszulösen.

- Während des Firmware-Updates wird das Wi-fi bis zum Erfolg des Updates deaktiviert. Danach verbindet es sich wieder mit Ihrem Wi-fi-Router und lädt die Daten automatisch hoch. Wenn die Konsole keine Verbindung zu Ihrer Route herstellen kann, müssen Sie die Router- und Wunderground-Verbindungsinformationen erneut eingeben und den Zeitserver in der Setup-Benutzeroberfläche erneut einstellen.