


FIRMWARE UPDATE

Da die Firmware-Update-Funktion nur mit einem HTML5-Webbrowser der PC-Plattform verfügbar ist, müssen Sie einen PC zum Aktualisieren der Firmware verwenden.

Wechseln Sie im HTML5-Webbrowser zu der Advance Setting Seite, im unteren Abschnitt dieser Seite gelangen Sie zum Aktualisieren der Firmware.

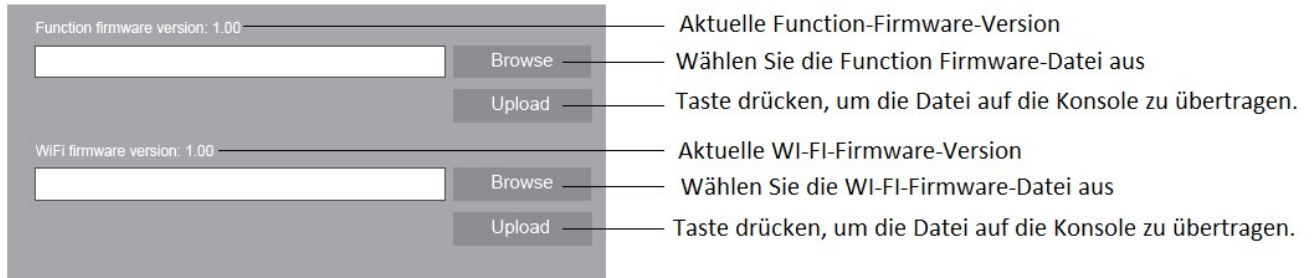


Bitte beachten Sie:

- Funktion und WI-FI-Firmware können nicht gleichzeitig aktualisiert werden. Sie müssen einen nach dem anderen aktualisieren.
- Bitte lassen Sie die Stromversorgung während des Firmware-Updates weiterhin angeschlossen.
- Bitte stellen Sie sicher, dass die WI-FI-Verbindung Ihres PCs stabil ist.
- Wenn der Aktualisierungsprozess beginnt, dürfen Sie den PC und die Konsole nicht bedienen.
- Stoppt die Konsole während des Firmware-Updates das Hochladen von Daten, verbindet sie sich wieder mit Ihrem PC über WI-FI und lädt die Daten nach dem erfolgreichen Update erneut hoch.
- Wenn die Konsole keine Verbindung zu Ihrem Router herstellen kann, verlassen Sie bitte die SETUP-Seite, um sie erneut einzurichten.

FIRMWARE-AKTUALISIERUNG



1. Bitte entfernen Sie vor dem Firmware-Update die Backup-Batterie aus Ihrer Wetterstation. Sie können sie nach dem Firmware-Update wieder verwenden.
2. Laden Sie die neueste Firmware-Version (Funktion und WI-FI) herunter.
3. Schalten Sie zunächst Ihre Basisstation per Wifi-Sensor-Taste in den AP-Modus.
4. Verwenden Sie Ihren Computer, um eine Verbindung mit Wi-Fi zu Ihrer Wetterstation herzustellen.
5. Wechseln Sie dazu in den Systemeinstellungen des Computers zu den W-LAN- oder WI-FI-Einstellungen und wählen Sie das drahtlose Netzwerk (SSID) namens 'PWS-XXXXXXXX'.
6. Nach erfolgreicher WI-FI Verbindung geben Sie über die Adressleiste des Webbrowsers die IP-Adresse: 'http: //192.168.1.1' ein, um eine Verbindung zum Einstellungs Menü der Wetterstation herzustellen.
7. Wählen Sie "Advanced "aus, um das Menü " Advanced Setings " aufzurufen.
8. Um die Funktionsfirmware zu aktualisieren, klicken Sie auf für Funktionsfirmware und suchen Sie nach dem Speicherort der Datei, die Sie in Schritt 2 heruntergeladen haben.

9. Klicken Sie auf das Symbol  , um die Übertragung der Firmware-Datei auf die Konsole zu starten, es wird das prozentuale Update der Übertragung unter dem Dateipfad angezeigt.



10. Sobald die Konsole die Firmware-Datei erhalten hat, zeigt die Konsolen-LCD den Aktualisierungsfortschritt auf der LCD-Anzeige an (d.h. 100 ist vollständig).



11. Um die WiFi-Firmware zu aktualisieren, klicken Sie auf  für WiFi-Firmware und suchen Sie nach dem Speicherort der Datei, die Sie in Schritt 2 heruntergeladen haben.
12. Klicken Sie auf das Symbol  , um die Übertragung der Firmware-Datei auf die Konsole zu starten, es wird das prozentuale Update der Übertragung unter dem Dateipfad angezeigt.
13. Die Konsole startet neu, sobald das Update abgeschlossen ist.
14. Schalten Sie Ihre Basisstation per WI-FI-Sensor-Taste wieder in den AP-Modus.
15. Im Menü " Advanced Setings " können Sie nun überprüfen, ob das Firmware-Update erfolgreich war.
Funktion Firmware Version 1.03
WIFI Firmware Version 1.14
16. Nun können Sie Ihre Setup-Einstellungen wie im Handbuch beschrieben eingeben und übernehmen.